



Lave-linge

MANUEL D'UTILISATION

F1407TDP(1~9)
F1407TDP(A~Z)
F14076TDP
F14073TDPU

Vous venez d'acheter un lave-linge entièrement automatique LG et nous vous en remercions.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des instructions concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre lave-linge.

Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Notez bien les numéros de modèle et de série de votre lave-linge.

C aractéristiques du lave-linge



■ Système Direct Drive

Le moteur évolué à induction sans balais est en transmission directe sur le tambour, sans courroie ni poulie.



■ Effet douche

Ce système asperge le linge d'eau et de lessive en continu. Il optimise ainsi le trempage du linge pendant le cycle de lavage. L'effet douche favorise également la dissolution des résidus de lessive pendant le cycle de rinçage. La consommation d'eau et de lessive est ainsi optimisée.



■ Élément chauffant intégré

L'élément chauffant interne chauffe automatiquement l'eau à la température adéquate en fonction du cycle choisi.



■ Sécurité enfants

Cette sécurité permet de verrouiller les commandes afin que les enfants ne puissent pas modifier les réglages pendant le fonctionnement.



■ Économie d'énergie

Le système de lavage intelligent détecte la quantité de linge et la température de l'eau, puis détermine le niveau d'eau et la durée de lavage optimaux afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie.



■ Système de contrôle de la vitesse à faible niveau de bruit

En détectant la charge et l'équilibrage, ce système répartit le linge de manière homogène pour réduire le niveau de bruit de l'essorage.



■ Pesée électronique

Un capteur électronique détecte automatiquement la charge et optimise la durée de lavage.

T able des matières

Avertissement.....	3
Spécifications.....	4
Installation.....	5
Précautions à prendre avant le lavage.....	11
Ajout de la lessive.....	12
Fonctions.....	14
Mode d'utilisation du lave-linge.....	15
Entretien.....	22
Guide de dépannage.....	26
Termes de la garantie.....	29

Avertissement

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES D'INSTALLATION AVANT D'UTILISER CE LAVE-LINGE

ATTENTION !

Pour votre sécurité, respectez les consignes présentées dans ce manuel afin de minimiser le risque d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, et d'éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation du lave-linge, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

- Avant l'installation, assurez-vous que l'extérieur du lave-linge est en bon état. S'il est endommagé, ne l'installez pas.
- N'installez ou n'entrez pas votre lave-linge dans un lieu exposé aux intempéries.
- N'altérez pas les commandes.
- Ne réparez pas et ne remplacez pas une pièce du lave-linge, ou ne tentez aucune intervention d'entretien à moins que le guide de dépannage ou d'entretien par l'utilisateur ne le recommande spécifiquement et que vous compreniez cette intervention et possédiez les compétences nécessaires pour la mener à bien.
- Ne laissez pas des matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc., en dessous et autour de l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire si ce lave-linge est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides. Ne laissez pas les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur du lave-linge ou de tout autre appareil.
- Éloignez le lave-linge du feu.
- Ne laissez pas la porte du lave-linge ouverte.
- Les enfants pourraient être tentés de se suspendre à la porte ou de se glisser à l'intérieur du lave-linge.
- Ne mettez jamais la main dans le lave-linge pendant qu'il fonctionne. Attendez que le tambour soit complètement arrêté.
- Le processus de la lessive peut réduire le caractère ignifuge des tissus.
- Pour éviter cela, respectez scrupuleusement les instructions de lavage et d'entretien du fabricant du vêtement.
- Ne lavez ou ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, imprégnés ou tachés avec un produit inflammable (tel que cire, huile, peinture, essence, dégraissant, solvant de nettoyage à sec, kérosène, etc.) susceptible de prendre feu ou d'exploser. Il est possible que de l'huile reste dans le tambour après un cycle complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie pendant le séchage. Par conséquent, ne mettez pas à laver de vêtements imprégnés d'huile.
- Ne claquez pas la porte du lave-linge pour la fermer et n'essayez pas de l'ouvrir de force quand elle est verrouillée. Vous pourriez endommager le lave-linge.
- En cas de fonctionnement à température élevée, la porte du lave-linge peut être très chaude. Ne la touchez pas.
- Afin de minimiser le risque de choc électrique, débranchez la prise du lave-linge ou coupez l'alimentation du lave-linge sur le tableau électrique en retirant le fusible ou en actionnant le disjoncteur avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche, et non sur le cordon. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.
- N'essayez jamais de faire fonctionner ce lave-linge s'il est endommagé, présente des dysfonctionnements, est partiellement démonté ou comporte des pièces manquantes ou cassées, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, débranchez-le. Rendez la fiche d'alimentation inutilisable. Coupez le cordon directement à l'arrière de l'appareil pour éviter toute utilisation inappropriée.
- Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, contactez le service après-vente. Pour prévenir tout risque de choc électrique et d'incendie.

*** N'appuyez pas trop fort sur la porte lorsqu'elle est ouverte.
Le lave-linge pourrait basculer.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre diminue le risque de choc électrique en fournissant une trajectoire de moindre résistance au courant électrique.


Cet appareil est doté d'un cordon comportant une fiche de mise à la terre.

La fiche doit être branchée dans une prise murale appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations locales.

- N'utilisez pas d'adaptateur ou ne modifiez pas la fiche de mise à la terre.
- Si vous ne disposez pas d'une prise appropriée, adressez-vous à un électricien.

AVERTISSEMENT : un mauvais branchement du cordon de mise à la terre peut provoquer un risque de choc électrique. En cas de doute concernant la mise à la terre de l'appareil, vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'est pas compatible avec votre prise murale, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.


S pécifications

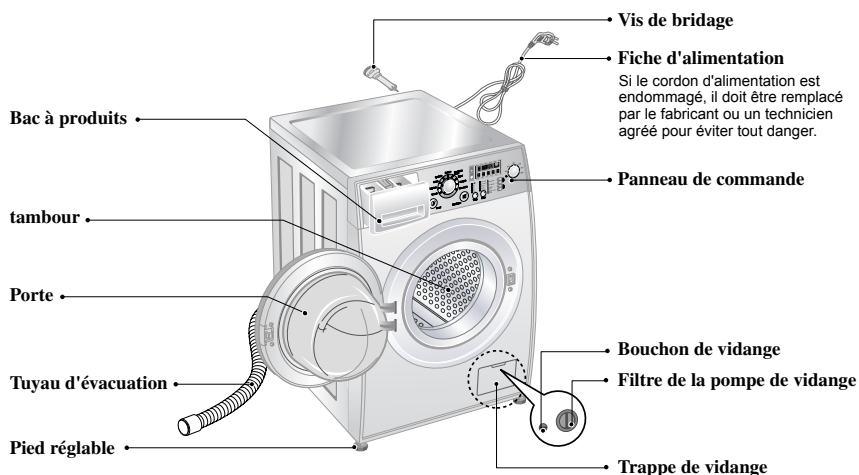


■ Nom	: lave-linge à chargement frontal
■ Alimentation	: 220-240V~, 50Hz
■ Dimensions	: 600mm(L) x 590mm(P) x 850mm(H)
■ Poids	: 65kg
■ Consommation maximale	: 2100W(lavage)
■ Capacité de lavage	: 8kg
■ Consommation d'eau	: 52ℓ (6,5ℓ /kg)
■ Pression d'eau admissible	: 0,3-10 kgf/cm ² (30-1 000 kPa)
■ Vitesse d'essorage	: 400 /400/600/800/1000/1200/1400

* L'aspect et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments.

■ Accessoires



Tuyau d'arrivée d'eau (x1)



Clé

I nstallation

N'installez pas et n'entreposez pas votre lave-linge dans un lieu où il sera exposé à des températures négatives ou aux intempéries.

Mettez le lave-linge à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Si vous installez votre lave-linge sur de la moquette, veillez à ce que la trappe à la base ne soit pas obstruée.

Dans les régions sujettes à des infestations de cafards ou d'autres insectes nuisibles, veillez à préserver en permanence la propreté du lave-linge et de son environnement.


Les dégâts causés par des cafards ou d'autres insectes nuisibles ne seront pas pris en charge par la garantie de votre lave-linge.

■ Vis de bridage



Le lave-linge est muni de vis de bridage afin de prévenir tout dommage interne pendant le transport.

- L'emballage et les vis de bridage doivent être retirés avant d'utiliser le lave-linge.

☞ Lors du déballage, assurez-vous de retirer le support placé au milieu du socle d'emballage.

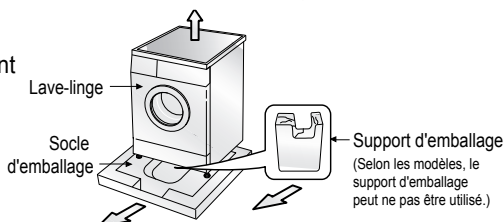


■ Retrait des vis de bridage

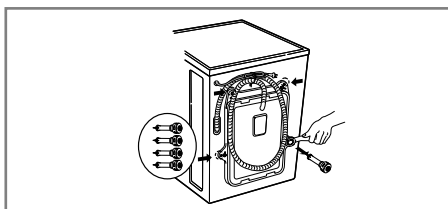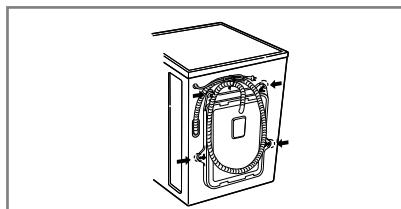

1. Pour prévenir tout dommage interne durant le transport, les quatre vis spéciales sont serrées. Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les vis ainsi que les rondelles de caoutchouc.
 2. Dévissez les quatre vis à l'aide de la clé fournie.
 3. Retirez les quatre vis ainsi que les rondelles de caoutchouc en les faisant tourner légèrement. Conservez les quatre vis et la clé pour une utilisation future.
 4. Obturez les orifices à l'aide des capuchons fournis.
- Les laisser pourrait provoquer de fortes vibrations, du bruit et un mauvais fonctionnement.
 - Chaque fois que vous devrez transporter le lave-linge, vous devrez remettre les vis de bridage.

I nstallation

■ Emplacement requis pour l'installation

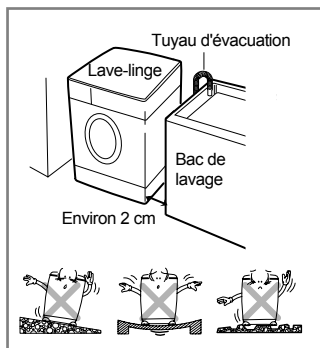

Sol à niveau :

La pente autorisée sous le lave-linge est de 1°.

Prise de courant :

Elle doit être située sur le côté du lave-linge à une distance maximale de 1,5 m.

Ne surchargez pas la prise en y branchant plusieurs appareils.

Espace supplémentaire :

Laissez suffisamment d'espace par rapport au mur, à la porte et au sol.

(10 cm à l'arrière, 2 cm sur les côtés droit et gauche.)

N'entreposez jamais de produits de lavage sur le lave-linge. Ils pourraient endommager la finition ou les commandes.

■ Mise en place

Installez le lave-linge sur un sol dur et plat.

Assurez-vous que la circulation de l'air autour du lave-linge n'est pas entravée par des tapis, de la moquette, etc.

- N'essayez jamais de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton ou autres matériaux similaires sous le lave-linge.
- S'il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu'à proximité d'une gazinière ou d'une cuisinière à charbon, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant thermique (85 x 60 cm) recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinière ou cuisinière.
- Le lave-linge ne doit pas être installé dans une pièce où la température peut descendre en dessous de 0 °C.
- Lors de l'installation du lave-linge, veillez à ce qu'il soit facilement accessible par un réparateur en cas de panne.
- Réglez les quatre pieds à l'aide de la clé fournie, en veillant à ce que l'appareil soit stable. Laissez un espace d'environ 2 cm entre le haut du lave-linge et le dessous du plan de travail, le cas échéant.

I nstallation

■ Raccordement électrique

1. N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise.
 2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
 3. Débranchez toujours le lave-linge et fermez l'arrivée d'eau après l'utilisation.
 4. Branchez le lave-linge sur une prise reliée à la terre, conformément aux réglementations électriques en vigueur.
 5. Placez le lave-linge de sorte que la prise soit facilement accessible.
- Les réparations apportées au lave-linge ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contactez le service après-vente.
 - N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température peut descendre en dessous de 0°C. Les tuyaux gelés pourraient éclater sous la pression. À des températures négatives, la fiabilité des composants électroniques peut se trouver altérée.
 - Si le lave-linge est livré pendant l'hiver et que la température est négative, laissez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en service.

ATTENTION

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié, autrement dit un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé.

Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails.

Ne surchargez pas les prises murales.

Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger.

Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.


Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné.

Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

■ Ce lave-linge doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide de tuyaux neufs. Ne réutilisez jamais des tuyaux usagés.

■ Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

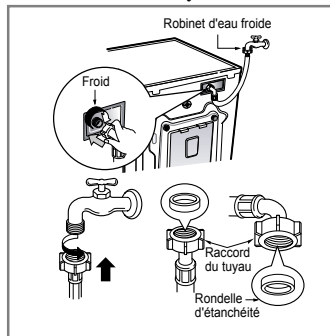

- La pression d'arrivée d'eau doit être comprise entre 30 et 1000 kPa (0,3-10 kgf/cm²).
- Veillez à ne pas forcer ni fausser le filetage lors du raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
- Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000 kPa, un système de décompression doit être installé.
- Deux joints en caoutchouc sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau. Ils servent à prévenir les fuites d'eau.
- Veillez à ce que le raccordement au robinet soit parfaitement hermétique.
- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau et remplacez-le si nécessaire.
- Assurez-vous que le tuyau n'est ni entortillé ni écrasé.


REMARQUE

Une fois le raccordement terminé, si de l'eau fuit du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez un robinet de type standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est de forme carrée ou trop grand, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


I nstallation

■ Robinet normal sans filetage et tuyau d'arrivée d'eau à vis


1. Dévissez la vis de fixation pour fixer le robinet.

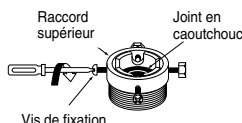

2. Poussez le raccord vers le haut jusqu'à ce que le joint en caoutchouc soit en contact hermétique avec le robinet. Serrez ensuite les quatre vis.




3. Poussez le tuyau d'arrivée d'eau verticalement vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau adhère complètement au robinet, puis serrez-le en le vissant vers la droite.

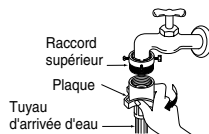


■ Robinet normal sans filetage et tuyau d'arrivée d'eau à serrage facile


1. Desserrez la vis du raccord supérieur.




2. Poussez le raccord supérieur vers le haut jusqu'à ce que le joint en caoutchouc soit en contact hermétique avec le robinet. Serrez ensuite les quatre vis.

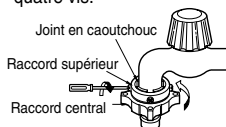


3. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au raccord central en appuyant sur la plaque vers le bas.

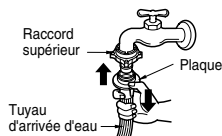

- Si le diamètre du robinet est large, retirez la plaque de guidage.



- Tournez le raccord central pour éviter toute fuite d'eau.
- Assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien à l'intérieur du raccord du tuyau.



- Pour retirer le tuyau d'arrivée d'eau du raccord central, coupez l'arrivée d'eau. Tirez ensuite le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas en appuyant sur la plaque vers le bas.



- Fermez le robinet d'arrivée d'eau pour raccorder le tuyau.

Utilisez le robinet horizontal

Robinet horizontal



Robinet à extension



Robinet carré



- Assurez-vous que le tuyau n'est ni entortillé ni écrasé.

I nstallation




Ce lave-linge n'est pas conçu pour être utilisé sur des embarcations ou dans des installations mobiles telles que caravanes, avions, etc.

Fermez le robinet d'arrêt si vous prévoyez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée (par exemple, si vous partez en vacances), notamment si la pièce ne dispose pas de rigole d'écoulement au niveau du sol.


Lors de la mise au rebut de l'appareil, coupez le cordon d'alimentation et détruisez la fiche. Enlevez le verrouillage de la porte pour éviter que des enfants restent coincés à l'intérieur du tambour.

Les matériaux d'emballage (film plastique, polystyrène...) peuvent constituer un danger pour les enfants. Ils présentent un risque d'étouffement. Tenez les emballages éloignés des enfants.

■ Installation du tuyau d'évacuation

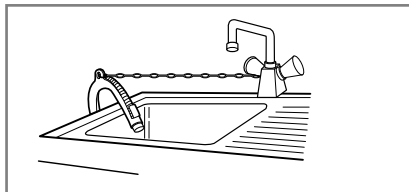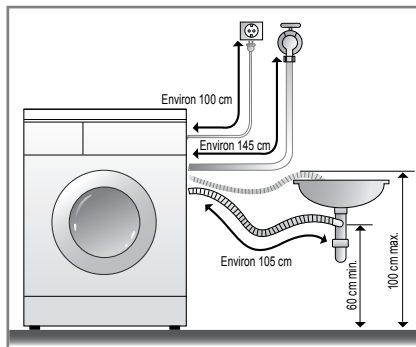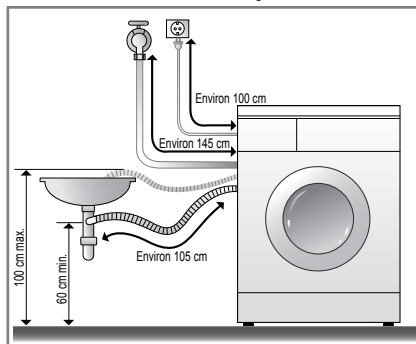


- Lors de l'installation du tuyau d'évacuation, veillez à le maintenir à l'aide d'une chaîne.
- La fixation appropriée de ce tuyau protégera votre sol des dégâts résultant d'une fuite d'eau.

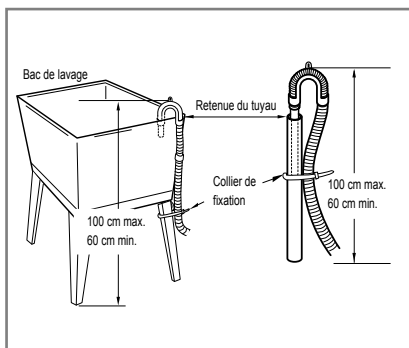

- Le tuyau d'évacuation ne doit pas être placé à plus de 100 cm au-dessus du sol. Sinon, l'eau contenue dans le lave-linge ne pourra pas s'évacuer ou s'évacuera lentement.
- La fixation appropriée du tuyau d'évacuation protégera votre sol des dégâts résultant d'une fuite d'eau.
- Si le tuyau d'évacuation est trop long, n'essayez pas de le faire rentrer dans le lave-linge. Cela provoquerait des bruits anormaux.


I nstallation

■ Réglage de niveau

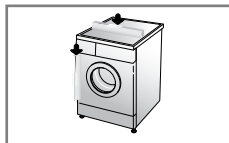

1. La mise à niveau du lave-linge permet d'éviter les vibrations et les bruits excessifs. Installez le lave-linge sur un sol stable et à niveau, de préférence dans un coin de la pièce.

REMARQUE Un plancher en bois ou surélevé peut provoquer des vibrations excessives et des erreurs d'équilibrage.

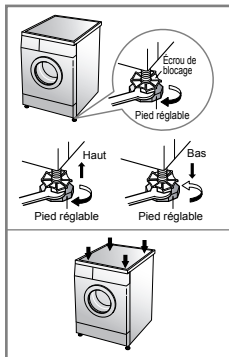

2. Si le sol est inégal, ajustez les pieds réglables.
(Ne glissez pas de cales en bois ou autre sous les pieds.)
Veillez à ce que les quatre pieds soient stables et reposent bien sur le sol, puis vérifiez que le lave-linge est parfaitement à niveau.
(Servez-vous d'un niveau à bulle.)

* Une fois que le lave-linge est à niveau, serrez les écrous de blocage à la base du lave-linge. Tous les écrous de blocage doivent être serrés.

REMARQUE Dans le cas où le lave-linge est installé en hauteur, il doit être solidement attaché afin d'éliminer tout risque de chute.

* **Vérification d'appui en diagonale**

Le lave-linge doit rester parfaitement stable lorsque vous appuyez sur l'un des angles supérieurs en diagonale. (Vérifiez bien dans les deux directions diagonales.)

Si le lave-linge bouge lorsque vous appuyez sur les angles en diagonale, réajustez les pieds.

■ Sols en béton

- La surface d'installation doit être propre, sèche et à niveau.
- Installez le lave-linge sur un sol dur et plat.

■ Carrelage (sols glissants)

- Placez chaque pied sur un adhésif antidérapant et mettez ensuite le lave-linge à niveau.
(Découpez un adhésif antidérapant en carrés de 70 x 70 mm et collez-les sur le sol aux emplacements prévus pour les pieds du lave-linge.)


* **Ce type d'adhésif antidérapant est aussi utilisé sur les barreaux d'échelle ou les marches d'escalier pour empêcher les glissades.**

■ Parquets (sols surélevés)

- Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de placer des rondelles de caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied, fixées par des vis à au moins deux traverses de plancher.
- Si possible, installez le lave-linge dans un coin de la pièce où le sol est plus stable.

* **Insérez les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.**

* **Vous pouvez vous procurer ces rondelles de caoutchouc (réf. 4620ER4002B) auprès du service après-vente de LG.**



Important !

- Le positionnement et la mise à niveau appropriés du lave-linge assurent un fonctionnement stable et durable.
- Le lave-linge doit être parfaitement stable et à niveau.
- Il ne doit pas "basculer" sous la pression.
- La surface d'installation doit être propre, sans cire ni autres produits d'entretien des sols.
- Veillez à ce que les pieds du lave-linge restent secs. Dans le cas contraire, le lave-linge pourrait glisser.

Précautions à prendre avant le lavage

■ Avant la première utilisation

Sélectionnez un cycle (Coton 60 °C, avec une demi-dose de lessive) et faites fonctionner le lave-linge à vide. Cela permettra d'évacuer du tambour les éventuels résidus de fabrication.

■ Précautions à prendre avant le lavage

1. Étiquettes d'entretien

Consultez l'étiquette d'entretien sur vos vêtements.

Vous connaîtrez ainsi la composition du tissu de votre vêtement et la façon de le laver.

2. Tri

Pour obtenir les meilleurs résultats, triez les vêtements en regroupant ceux qui peuvent être lavés avec le même cycle de lavage.

La température de l'eau et la vitesse d'essorage varient selon les textiles.

Séparez toujours les couleurs foncées des couleurs claires et du blanc.

Lavez les couleurs séparément pour éviter qu'elles ne déteignent sur le blanc.

Si possible, évitez de laver des articles très sales avec des articles peu sales.

- Salissure (très sale, normal, peu sale) Séparez les vêtements en fonction du degré de salissure.
- Couleur (blanc, clairs, foncés) Séparez le linge blanc et le linge de couleur.
- Peluche (tissus pelucheux, tissus ayant tendance à retenir les peluches) Lavez ces deux types de textiles séparément.


3. Précautions à prendre avant le chargement

- Mélangez des articles de différentes tailles dans une même charge. Chargez les articles les plus volumineux en premier. Ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge de lavage totale.


Ne lavez pas un article seul ; cela pourrait provoquer un déséquilibre de la charge. Ajoutez un ou deux articles similaires.




- Vérifiez que toutes les poches sont vides. Des objets tels que des clous, des pincettes à cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces de monnaie et des clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.



- Fermez les fermetures éclair, crochets et liens pour éviter qu'ils ne s'accrochent à d'autres vêtements.



- Atténuez au préalable les salissures et les taches au niveau des cols et des poignets en les frottant avec un peu de lessive diluée dans de l'eau.



- Vérifiez les plis du joint flexible (gris) et retirez les petits articles qui s'y trouvent, le cas échéant.
- Vérifiez l'intérieur du tambour et retirez tout article oublié à l'intérieur avant le prochain cycle de lavage.




- Retirez tout vêtement ou article coincé dans le joint flexible afin d'éviter d'endommager les vêtements et le joint.

Ajout de la lessive


■ Ajout de lessive et d'adoucissant

1. Bac à produits

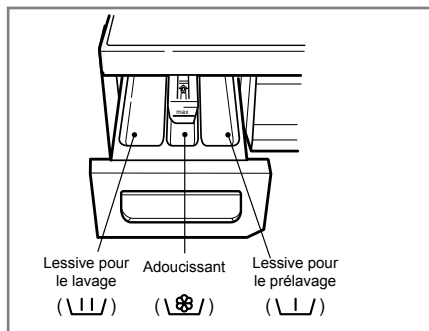

- Lavage uniquement → (||)
- Prélavage + lavage → (||) • (||)

2. Ajout d'adoucissant

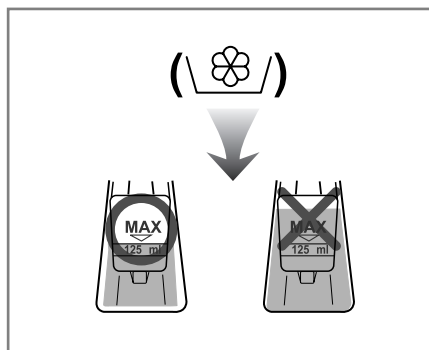

- Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximal.
Fermez délicatement le bac à produits.
En cas de dépassement, l'adoucissant pourrait s'écouler trop tôt et tacher les vêtements.
- Ne laissez pas l'adoucissant dans le bac à produits pendant plus de deux jours.
(Il pourrait durcir.)
- L'adoucissant sera automatiquement ajouté pendant le dernier cycle de rinçage.
- N'ouvrez pas le bac au moment de l'arrivée d'eau.
- N'utilisez pas de solvants
(tels que du benzène).

REMARQUE Ne versez pas l'adoucissant directement sur les vêtements.

Ajout de la lessive


3. Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions de son fabricant.
- Si vous utilisez trop de lessive, une formation excessive de mousse se produira, ce qui imposera une charge trop lourde sur le moteur et diminuera les résultats du lavage.
- N'utilisez de la lessive en poudre que pour un lave-linge à chargement frontal.

** Si la formation de mousse est trop importante, diminuez la quantité de lessive.*

- Il peut être nécessaire d'ajuster la quantité de lessive en fonction de la température et de la dureté de l'eau, du poids et du degré de salissure de la charge.
Pour que le résultat de lavage soit optimal, évitez la formation excessive de mousse.

4. Adoucisseur d'eau

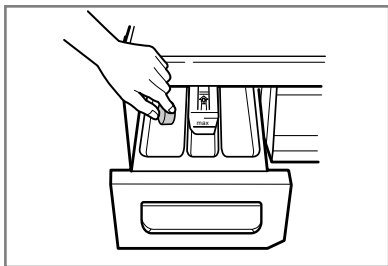

- L'utilisation d'un adoucisseur d'eau tel qu'un anticalcaire (Calgon) peut être nécessaire pour réduire la quantité de lessive utilisée dans les régions où l'eau est extrêmement calcaire.
Respectez les quantités indiquées sur l'emballage.
Ajoutez d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau.
- Utilisez la même quantité de lessive que pour une eau non calcaire.

* Conseils

Pleine charge :
respectez les recommandations du fabricant.


Charge partielle :
3/4 de la quantité normale.

Charge minimale :
moitié de la charge totale.


- La lessive est libérée du bac au début du cycle.

5. Utilisation de tablettes

- 1) Ouvrez la porte et placez les tablettes dans le tambour.

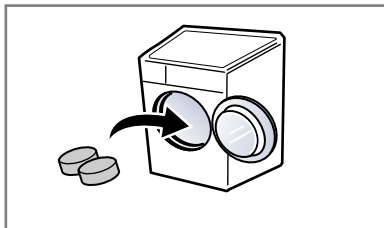


- 2) Chargez le linge dans le tambour.

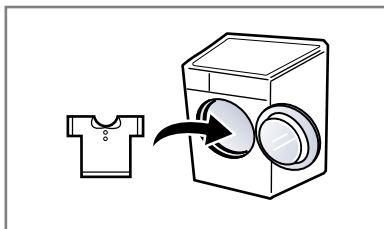

- 3) Fermez la porte.

■ Programmes recommandés selon les types de textiles

Programme	Type de textile	Température de l'eau (selon les modèles)	Option	Charge maximale
Coton	Linge de couleur (chemises, chemises de nuit, pyjamas...) et coton blanc peu sale (sous-vêtements)	60 °C (Froid, 30 °C, 40 °C, 95 °C)	- Intensif - Prélavage - Anti-froissage - Rinçage extra	Nominale
Coton rapide	Coton peu sale	40 °C (Froid, 30 °C, 60 °C)		Inférieure à 7 kg
Synthétiques	Polyamide, acrylique, polyester			Inférieure à 4 kg
Univers blanc	Layette peu sale	60 °C (40 °C, 95 °C)		
Textiles sport	Vêtements de sport peu sales	Froid (30 °C, 40 °C)		
Délicat	Linge fragile et délicat	40 °C (Froid, 30 °C)	- Intensif - Anti-froissage	Inférieure à 3 kg
Rapide 30'	Linge de couleur peu sale	30 °C (Froid, 40 °C)		Inférieure à 2 kg
Lavage à la main /Laine 	Lainages et linge délicat conseillé pour un lavage à la main			Inférieure à 2 kg
Rinçage+ Essorage		Sans objet	- Anti-froissage - Rinçage extra	Nominale

* **Température de l'eau** : sélectionnez la température de l'eau en fonction du programme de lavage.

Respectez toujours les instructions ou recommandations d'entretien indiquées sur l'étiquette du vêtement.

* **Rinçage extra** : pour optimiser les résultats de rinçage et empêcher les risques d'irritation des peaux sensibles, vous pouvez choisir l'option Rinçage extra. Il est sélectionné par défaut avec le programme Univers blanc.

* **Intensif** : choisissez cette option si le linge est très sale.

* Les programmes avec option "Coton 60 °C + Intensif" sont testés conformément aux normes EN 60456 et CEI 60456.

* **Prélavage** : si le linge est très sale, nous vous conseillons un prélavage coton.

Le prélavage est possible pour les programmes Coton, Coton rapide, Synthétiques, Univers blanc et Textiles sport.

* **Anti-froissage** : utilisez cette option pour limiter la formation de plis.




Le programme Laine de ce lave-linge a reçu le label Woolmark pour le lavage des vêtements portant l'étiquette Woolmark "lavable en machine", à condition de laver ces vêtements conformément aux instructions figurant sur leur étiquette et aux consignes du fabricant de ce lave-linge (M0801).

* **Remarques** : il est recommandé d'utiliser une lessive neutre.

Le programme Laine associe un lavage par culbutage léger et une vitesse d'essorage lente afin de préserver les vêtements.

M ode d'utilisation du lave-linge

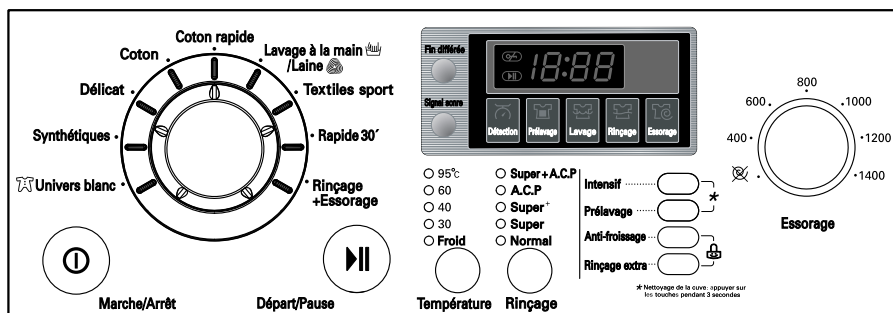

1. Sélection automatique du programme Coton lors de la mise en marche

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (⏻) pour mettre en marche le lave-linge.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause (⏸).
- Réglages par défaut
 - **Lavage** : 1 lavage seul
 - **Rincage** : 3 fois
 - **Essorage** : 1 400 tpm
 - **Température de l'eau** : 60 °C
 - **Programme** : Coton

2. Sélection manuelle du programme

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (⏻) pour mettre en marche le lave-linge.
- Sélectionnez les réglages à utiliser en appuyant sur chaque touche.

Pour sélectionner chacun des réglages, reportez-vous aux pages 16 à 21.


- Appuyez sur la touche Départ/Pause.

3. Activation/désactivation du signal sonore




- Vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore en appuyant sur la touche Signal sonore.
- Cette fonction peut être réglée à n'importe quel moment et est automatiquement annulée en cas de coupure d'alimentation. En outre, cette fonction reste active lorsque l'appareil est mis hors tension.

M ode d'utilisation du lave-linge

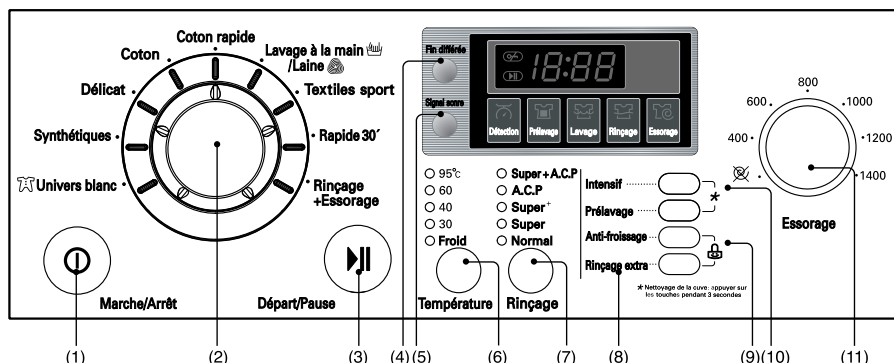

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) Touche: Marche/Arrêt | (5) Touche: Signal sonore | (9) Sécurité enfants |
| (2) Molette de sélection: programme | (6) Touche: Température | (10) Nettoyage de la cuve |
| (3) Touche: Départ/Pause | (7) Touche: Rinçage | (11) Molette de sélection: Essorage |
| (4) Touche: Fin différée | (8) Option | |

Mise en marche



1. Marche/Arrêt

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre en marche et éteindre le lave-linge.
- Cette touche permet également d'annuler la fonction **Fin différée**.


2. Programme par défaut

- Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, le lave-linge est réglé sur le programme Coton, dont les réglages par défaut sont indiqués ci-dessous.
- Si ces réglages vous conviennent, il vous suffit d'appuyer sur la touche **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

■ Programme par défaut

- Programme Coton/Lavage/
Rinçage normal/1400 tpm/60 °C

Sélection d'un programme

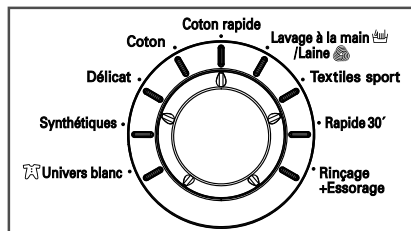

- Neuf programmes sont disponibles en fonction du type de linge.
- Un voyant s'allumera pour indiquer le programme sélectionné.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **Départ/Pause**, le programme Coton est automatiquement sélectionné.
- Pour choisir un autre programme, tournez la molette de sélection. L'ordre des programmes est le suivant: "Coton – Coton rapide – Lavage à la main/Laine – Textiles sport – Rapide 30' – Rinçage+Essorage – Univers blanc – Synthétiques – Délicat".

Pour choisir le programme le plus approprié au type de textile, reportez-vous à la page 14.

M ode d'utilisation du lave-linge

Départ/Pause



1. Départ

- La touche **Départ/Pause** permet de démarrer un cycle de lavage ou de le suspendre temporairement.

2. Pause

- S'il est nécessaire d'arrêter temporairement le cycle de lavage, appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**.
- Au bout de 4 minutes de pause, le lave-linge s'éteint automatiquement.
- Remarque:** en mode Pause ou lorsque le cycle de lavage est terminé, attendez 1 à 2 minutes avant de pouvoir ouvrir la porte.

Détection




- Lorsque "Détection" apparaît dans l'afficheur, le lave-linge tourne au ralenti et détecte la quantité de linge dans le tambour. Ce processus peut prendre quelques secondes.
- La détection de la charge est disponible avec les programmes Coton, Coton rapide, Synthétiques et Univers blanc.

Verrouillage de la porte



- Le voyant reste allumé tant que la porte du lave-linge est verrouillée.
- Vous pouvez déverrouiller la porte en appuyant sur la touche Départ/Pause pour arrêter le lave-linge.
- Vous pourrez ouvrir la porte après une courte attente.

Fin différée




Préparation du lavage avant la programmation de la fin différée

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Chargez le linge et fermez la porte.
- Versez la lessive et l'adoucissant dans le bac.
- Programmation de la fin différée
 - Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.
 - Tournez la molette de sélection pour choisir le **programme** souhaité.
 - Appuyez sur la touche **Fin différée** et programmez l'heure voulue.
 - Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.
- Si vous appuyez sur la touche **Fin différée**, la valeur affichée par défaut est "3:00". Vous pouvez régler l'option Fin différée entre 3 et 19 heures.
- Chaque pression sur la touche diffère d'une heure de plus la fin du cycle.
- Pour annuler la fin différée, appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.
- La **fin différée** correspond au temps qui sépare l'instant de la programmation et la fin du cycle ou du processus sélectionné (lavage, rinçage, essorage).
- Selon les conditions de température et d'alimentation en eau, la fin différée et les temps de lavage réel peuvent varier.*

M ode d'utilisation du lave-linge

Température de l'eau



- Vous pouvez sélectionner la température de l'eau en appuyant sur la touche Température.

- **Froid**
- 30 °C/40 °C/60 °C/95 °C


- Vous pouvez sélectionner la température de l'eau en fonction du programme, comme indiqué ci-dessous.

- **Univers blanc**
40 °C – 60 °C – 95 °C
- **Coton**
Froid – 30 °C – 40 °C – 60 °C – 95 °C
- **Synthétiques, Coton rapide**
Froid – 30 °C – 40 °C – 60 °C
- **Textiles sport, Délicat, Rapide 30', Lavage à la main/Laine**
Froid – 30 °C – 40 °C

Le voyant correspondant à la température sélectionnée s'allume.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 14.

Rinçage



- Vous pouvez sélectionner le type de rinçage en appuyant sur la touche Rinçage.

1. Normal

- **Coton, Coton rapide, Synthétiques, Univers blanc et Lavage à la main/Laine : trois rinçages**
- **Textiles sport, Rapide 30' et Délicat : deux rinçages**

2. Super et Super+

- Ces options ajoutent un rinçage afin de faciliter l'élimination des résidus de lessive.
- Les fonctions Super et Super+ augmentent la durée et la quantité d'eau de rinçage.


3. Super + A.C.P

- Sélectionnez cette option en appuyant plusieurs fois sur la touche Rinçage. La fonction A.C.P. (arrêt cuve pleine) interrompt le cycle avant l'essorage, en laissant le linge plongé dans l'eau de rinçage.
- Pour vidanger l'eau et essorer le linge, sélectionnez l'option Essorage.

Le voyant correspondant s'allume.

M ode d'utilisation du lave-linge

Option

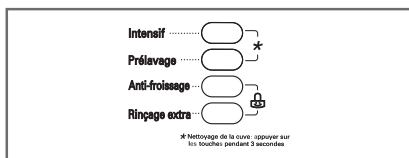

Appuyez sur la touche correspondant à la fonction souhaitée pour la sélectionner.

1. Intensif

- Choisissez l'option "Intensif" si le linge est très sale.
- La durée du lavage peut alors être prolongée, selon le programme sélectionné.
- Pour utiliser cette option, appuyez sur la touche Intensif avant le début du programme de lavage.

2. Prélavage

- Utilisez cette option pour le linge qui nécessite un lavage préalable. Le prélavage et la vidange ajoutent 16 minutes à la durée du cycle.
 - Lorsque vous utilisez l'option Prélavage, ne versez pas de lessive liquide dans le compartiment réservé au lavage. À la place, utilisez de la lessive en poudre.
- Cette option est disponible avec les programmes Coton, Coton rapide, Synthétiques, Textiles sport et Univers blanc.

3. Anti-froissage

- Utilisez cette option en même temps que l'essorage pour limiter la formation de plis.

4. Rinçage extra

- Pour optimiser les résultats de rinçage et empêcher les risques d'irritation des peaux sensibles, vous pouvez choisir l'option Rinçage extra.
- Cette option est disponible avec les programmes Coton, Coton rapide, Synthétiques, Textiles sport, Rinçage+Essorage et Univers blanc.
- Le Rinçage extra est sélectionné par défaut avec le programme Univers blanc.


Le voyant correspondant à la température sélectionnée s'allume.

Sécurité enfants




Cette fonction permet de verrouiller les touches du panneau de commande pour éviter toute manipulation involontaire.

- Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les touches Anti-froissage et Rinçage extra pendant environ trois secondes.



- Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez à nouveau simultanément sur les touches **Anti-froissage** et **Rinçage extra** pendant environ trois secondes.



- Si vous voulez changer le programme alors que la sécurité enfants est activée, procédez comme suit.


1. Appuyez une nouvelle fois simultanément sur les touches **Anti-froissage** et **Rinçage extra** pendant environ trois secondes.
2. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.
3. Sélectionnez le programme souhaité et appuyez à nouveau sur la touche **Départ/Pause**.



- La sécurité enfants peut être activée à tout moment et ne peut être désactivée qu'en suivant le processus d'annulation de cette fonction.
- La mise hors tension du lave-linge et les dysfonctionnements sont sans effet sur la sécurité enfants.

M ode d'utilisation du lave-linge

Nettoyage de la cuve



Vous pouvez sélectionner le cycle de nettoyage de la cuve en maintenant enfoncées les touches **Intensif** et **Prélavage** simultanément. Lorsque ce cycle est activé, l'afficheur indique "tcl" et toutes les touches sont alors inopérantes.



Ce cycle est spécialement conçu pour nettoyer l'intérieur du lave-linge. Il utilise un niveau d'eau et une vitesse d'essorage plus élevés. Procédez régulièrement au nettoyage de la cuve.

Utilisation du cycle de nettoyage de la cuve


1. Retirez tous les vêtements ou articles du lave-linge et fermez la porte.
2. Ouvrez le bac à produits et versez de l'anticalcaire (Calgon) dans le compartiment de lavage.

REMARQUE: ne versez pas de lessive dans les compartiments à lessive. Une quantité de mousse excessive pourrait se former et entraîner des fuites.

3. Fermez délicatement le bac à produits.
4. Mettez le lave-linge en marche, puis maintenez enfoncées les touches **Intensif** et **Prélavage** simultanément pendant 3 secondes. L'indication "tcl" apparaît dans l'afficheur.
5. Appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour lancer le cycle.
6. Une fois le cycle terminé, laissez la porte ouverte pour faire sécher le joint flexible, le contour de porte et le hublot.

⚠ ATTENTION: en présence d'enfants, veillez à ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.

Essorage

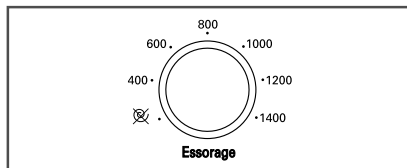

- Tournez la molette de sélection pour choisir la vitesse d'essorage.

1. Sélection de la vitesse d'essorage

- Les vitesses d'essorage disponibles varient selon les programmes comme suit.
- **Coton, Coton rapide, Rapide 30', Rinçage+Essorage**
☒ – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1400
- **Synthétiques, Lavage à la main/Laine, Univers blanc**
☒ – 400 – 600 – 800 – 1000
- **Délicat, Textiles sport**
☒ – 400 – 600 – 800

2. Pas d'essorage (☒)

- Si vous choisissez l'option "Pas d'essorage", le lave-linge s'arrête après la vidange de l'eau de rinçage.

3. Essorage seul

1. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Choisissez la vitesse d'essorage souhaitée en tournant la molette de sélection.
3. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

Le voyant correspondant s'allume.

M ode d'utilisation du lave-linge

Afficheur



1. Affichage de fonctions particulières

- Lorsque la sécurité enfants est sélectionnée, l'indication "EL" s'affiche.
- Lorsque la fin différée est programmée, l'afficheur indique le temps restant pour terminer le programme sélectionné.

2. Affichage des codes d'erreur

- Si le lave-linge rencontre un problème, le code d'erreur correspondant s'affiche.

"PE": erreur du capteur de pression d'eau

"FE": problème de débordement d'eau

"dE": porte ouverte

"LE": surcharge du moteur

"lE": problème d'arrivée d'eau

"dE": problème d'évacuation

"uE": déséquilibre de la charge

"tE": problème de température d'eau

"PF": le lave-linge a subi une panne de courant

Si ces lettres d'erreur sont affichées, reportez-vous au guide de dépannage page 26 et suivez les instructions.

3. Fin du lavage

- Une fois le cycle de lavage terminé, l'indication "End" (Fin) apparaît dans l'afficheur.

4. Temps restant

- Pendant le cycle de lavage, la durée restante s'affiche.
- Programme recommandé par le fabricant.

(±10 %)

Coton 60 °C	1 h 53 min
Coton rapide 40 °C	1 h 18 min
Synthétiques 40 °C	1 h 15 min
Univers blanc 60 °C	2 h 22 min
Délicat 40 °C	1 h 27 min
Lavage à la main/Laine 30 °C	1 h 12 min
Rapide 30'	30 min
Textiles sport	1 h 01 min
Rinçage+Essorage	23 min

- La durée de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions.
- Si un déséquilibre de charge ou un excès de mousse est détecté, la durée de lavage peut être prolongée.
(Le temps supplémentaire maximal est de 45 minutes.)

Temps restant estimé

- Pendant le cycle, l'afficheur donne une estimation du temps restant.
- Le lave-linge détecte automatiquement la charge de linge (poids) et optimise le temps de lavage en conséquence. Après la détection, l'afficheur indique une estimation ajustée de la durée restante.

Indicateur d'état


- Il affiche le temps écoulé du cycle en cours.

Entretien


- * Avant de nettoyer l'intérieur du lave-linge, débranchez le cordon d'alimentation pour éviter tout risque de choc électrique.
- * Lors de la mise au rebut de l'appareil, coupez le cordon d'alimentation et détruisez la fiche. Enlevez le verrouillage de la porte pour éviter que des enfants ne restent coincés à l'intérieur du tambour.

■ Filtre d'arrivée d'eau


- Le code d'erreur "E" clignote sur le panneau de commande si l'eau ne pénètre pas dans le bac à produits.
- Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôt calcaire, le filtre d'arrivée d'eau peut s'obstruer. Il faut donc le nettoyer régulièrement.

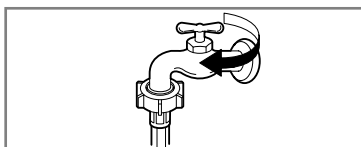

1. Fermez le robinet d'eau.

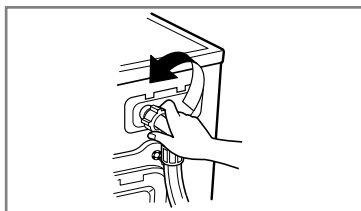


2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.

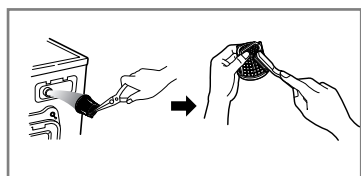

3. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse à poils durs.

- * Si vous n'arrivez pas à extraire le filtre, nettoyez-le directement à l'aide d'une brosse à poils durs.

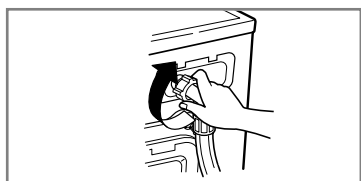

4. Resserrez le tuyau d'arrivée d'eau.


E ntretien

■ Filtre de la pompe de vidange


- * Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets restés dans le linge. Vérifiez régulièrement la propreté du filtre pour garantir le bon fonctionnement de votre lave-linge.

⚠ ATTENTION Procédez d'abord à la vidange avec le tuyau d'évacuation, puis ouvrez le filtre de la pompe pour enlever les fils ou objets qui l'obstruent. Soyez prudent lors de la vidange, car l'eau peut être chaude.


- * Attendez que l'eau refroidisse avant de nettoyer la pompe de vidange, de procéder à une vidange en urgence ou d'ouvrir la porte.

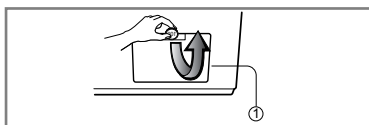


1. Ouvrez la trappe de vidange (①).
Tournez le bouchon de vidange (②) pour sortir le tuyau.

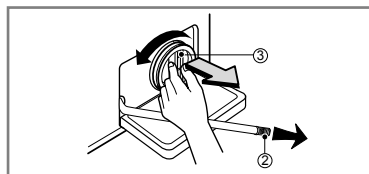


2. Retirez le bouchon de vidange (②) pour laisser l'eau s'écouler. Utilisez un récipient pour que l'eau ne se répande pas sur le sol. Lorsque l'eau ne s'écoule plus, dévissez le filtre de la pompe (③) en le faisant tourner vers la gauche.

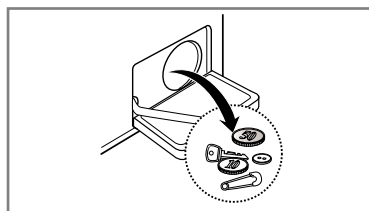

3. Retirez tout corps étranger du filtre de la pompe.

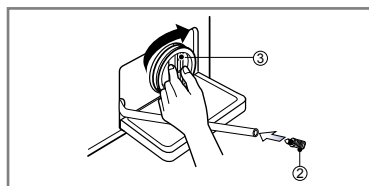


4. Après le nettoyage, revissez le filtre de la pompe (③) en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et remettez le bouchon de vidange (②) en place. Fermez la trappe de vidange.

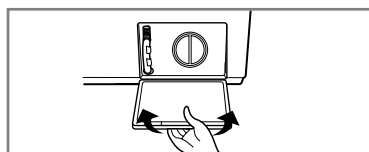

Entretien


■ Bac à produits

- * Après un certain temps, les lessives et adoucissants laissent un dépôt dans le bac à produits.
- * Vous devez le nettoyer régulièrement à l'eau courante.
- * Si nécessaire, vous pouvez le sortir du lave-linge en appuyant sur le loquet à l'arrière et en tirant le bac vers vous.
- * Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment réservé à l'adoucissant peut être retirée.

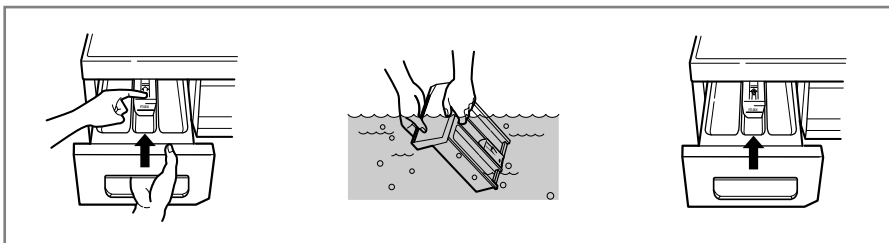

■ Cavité du bac

- * La lessive peut également s'accumuler à l'intérieur de la cavité, qui devra être nettoyée de temps en temps à l'aide d'une brosse à dents usagée.
- * Lorsque vous avez terminé le nettoyage, remettez le bac à produits en place et lancez un cycle de rinçage à vide.

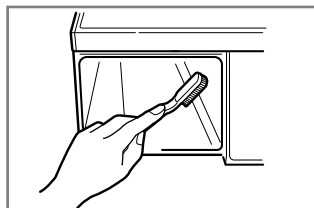

■ Tambour de lavage

- * Si vous habitez dans une région où l'eau est dure, le calcaire peut s'accumuler à des endroits où on ne peut ni le voir ni l'enlever facilement. Avec le temps, l'accumulation de calcaire encrasse les appareils et, à défaut d'y remédier, finit par nécessiter leur remplacement.
- * Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, les petits objets métalliques (trombones, épingles...) oubliés dans le tambour peuvent laisser des points de rouille.
- * Le tambour de lavage doit être nettoyé de temps en temps.
- * Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils conviennent à un usage en lave-linge.
- * Le détartrant peut contenir des substances chimiques susceptibles d'endommager des pièces de votre lave-linge.
- * Éliminez les taches à l'aide d'un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
- * N'utilisez jamais de laine d'acier.

Entretien

■ Gicleur d'aspersion d'eau

- Nettoyez le gicleur d'aspersion d'eau s'il est encrassé.

■ Nettoyage de votre lave-linge

1. Extérieur

Un entretien approprié de votre lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

L'extérieur du lave-linge peut être nettoyé avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre non abrasif.

Essuyez immédiatement les coulées. à l'aide d'un chiffon humide.

Ne heurtez pas la surface avec des objets pointus.

* **IMPORTANT:** n'utilisez pas d'alcool dénaturé, de diluants ni de produits similaires.

2. Intérieur

Séchez le contour de l'ouverture de porte, le joint flexible et le hublot.

Effectuez un cycle complet à l'eau chaude.

Recommencez si nécessaire.

REMARQUE Éliminez les dépôts de calcaire en utilisant uniquement des produits nettoyants dont l'étiquette indique qu'ils sont adaptés aux lave-linge.

■ Instructions de préparation pour l'hiver

Si votre lave-linge est installé dans un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 0 °C, respectez les instructions suivantes pour prévenir tout dommage éventuel.

1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau et videz-le.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre.
4. Versez 3,8 litres d'antigel non toxique pour camping-car dans le tambour de lavage vide.
Fermez la porte.
5. Lancez le cycle d'essorage et laissez le lave-linge tourner pendant 1 minute afin d'évacuer toute l'eau.
L'antigel ne sera pas totalement évacué.
6. Débranchez le cordon d'alimentation, séchez l'intérieur du tambour et fermez la porte.
7. Retirez le bac à produits, évacuez l'eau présente dans les compartiments et laissez sécher.
8. Entrez le lave-linge en position verticale.
9. Pour éliminer l'antigel du lave-linge après la période hivernale, lancez un cycle complet en utilisant de la lessive.
Faites fonctionner l'appareil à vide.

G uide de dépannage











*** Ce lave-linge est équipé de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et diagnostiquent les défaillances rapidement et réagissent en conséquence.**
Si le lave-linge ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible	Solution
Bruit de cliquetis	<ul style="list-style-type: none"> Des objets étrangers tels que des pièces de monnaie ou des épingles se trouvent peut-être dans le tambour ou dans la pompe. 	<p>Arrêtez le lave-linge et vérifiez le tambour et le filtre de vidange.</p> <p>Si le bruit persiste après le redémarrage du lave-linge, appelez votre service après-vente agréé.</p>
Bruit sourd	<ul style="list-style-type: none"> Les charges de linge importantes peuvent produire un bruit sourd. Ce phénomène est généralement normal. 	<p>Si le bruit persiste, c'est que le lave-linge est probablement déséquilibré.</p> <p>Arrêtez le lave-linge et répartissez la charge de linge.</p>
Vibration	<ul style="list-style-type: none"> Les vis de bridage et les emballages n'ont peut-être pas été tous enlevés. Les pieds ne reposent peut-être pas fermement sur le sol. 	<p>Dans ce cas, reportez-vous au manuel d'installation pour savoir comment enlever les vis de bridage.</p> <p>Il est possible que la charge de linge soit répartie inégalement dans le tambour.</p> <p>Arrêtez le lave-linge et répartissez la charge de linge.</p>
Fuites d'eau	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau d'arrivée d'eau ou d'évacuation est desserré au niveau du robinet ou du lave-linge. Les canalisations sont bouchées. 	<p>Vérifiez et resserrez les branchements des tuyaux.</p> <p>Débouchez la canalisation.</p> <p>Contactez un plombier si nécessaire.</p>
Formation excessive de mousse		<p>Si vous utilisez trop de lessive ou une lessive inadaptée, un excès de mousse peut se former et entraîner des fuites d'eau.</p>
L'eau ne pénètre pas dans le lave-linge ou pénètre lentement	<ul style="list-style-type: none"> Le débit d'eau est insuffisant. Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas complètement ouvert. Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. 	<p>Vérifiez un autre robinet dans l'habitation.</p> <p>Ouvrez totalement le robinet.</p> <p>Redressez le tuyau.</p> <p>Vérifiez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.</p>
L'eau contenue dans le lave-linge ne s'évacue pas ou s'évacue lentement	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau d'évacuation est plié ou bouché. Le filtre de vidange est encrassé. 	<p>Nettoyez et redressez le tuyau.</p> <p>Nettoyez le filtre.</p>

G uide de dépannage


Problème	Cause possible	Solution
Le lave-linge ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou le branchement est défectueux. • Le fusible a sauté, le disjoncteur s'est déclenché ou il y a une coupure de courant. • Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. 	<p>Vérifiez que la fiche est complètement enfoncée dans la prise murale.</p> <p>Réenclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas le voltage du fusible. Si le problème est dû à une surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien qualifié.</p> <p>Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.</p>
Le lave-linge n'essore pas	<ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez que la porte est hermétiquement fermée. 	<p>Fermez la porte et appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <p>Une fois que vous avez appuyé sur la touche Départ/Pause, il peut s'écouler quelques instants avant que le lave-linge commence à essorer. La porte doit être verrouillée pour que l'essorage se lance.</p>
La porte ne s'ouvre pas		<p>Si un cycle est en cours, la porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité. Attendez une ou deux minutes avant d'ouvrir la porte, le temps que le mécanisme de verrouillage électrique la libère.</p>
La durée du cycle de lavage est allongée		<p>La durée de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions. Si un déséquilibre ou un excès de mousse est détecté, la durée de lavage sera prolongée.</p>

G uide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
	<ul style="list-style-type: none"> Le débit d'eau est insuffisant. Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas complètement ouvert. Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. 	<p>Vérifiez un autre robinet dans l'habitation. Ouvrez totalement le robinet. Redressez le tuyau. Vérifiez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau d'évacuation est plié ou bouché. Le filtre de vidange est encrassé. 	<p>Nettoyez et redressez le tuyau. Nettoyez le filtre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Filtre de la pompe de vidange", page 24.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> La charge n'est pas assez élevée. La charge est déséquilibrée. Le lave-linge comporte un système de détection et correction des déséquilibres. Si vous chargez des articles lourds (tels que tapis de bain, peignoirs, etc.), ce système peut arrêter l'essorage, voire interrompre complètement le cycle d'essorage. Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajoutez des articles plus petits pour équilibrer la charge et relancez le cycle d'essorage. 	<p>Ajoutez un ou deux articles similaires pour équilibrer la charge. Répartissez la charge pour que l'essorage puisse s'effectuer correctement.</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> La porte est ouverte ou entrouverte. 	<p>Fermez la porte complètement. * Si le code d'erreur "dE" reste affiché, contactez le service après-vente.</p>
		<p>Débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> L'eau déborde du fait que la vanne est défectueuse. 	<p>Fermez le robinet d'eau. Débranchez le cordon d'alimentation. Contactez le service après-vente.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Le capteur de niveau d'eau présente un dysfonctionnement. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Surcharge du moteur. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge a subi une panne de courant. 	<p>Redémarrez le cycle.</p>

Termes de la garantie

Mise au rebut des produits

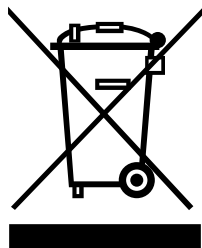

1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive Européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Exclusions de garantie :

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté;
- Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel d'utilisation et d'installation ou dans environnement normal; ces produits sont à usage domestique et non à usage professionnel.
- Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- Si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG ;
- Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
- Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.

